


MotoRocker

pentru UltimaBOX


Manual pentru box firmware update

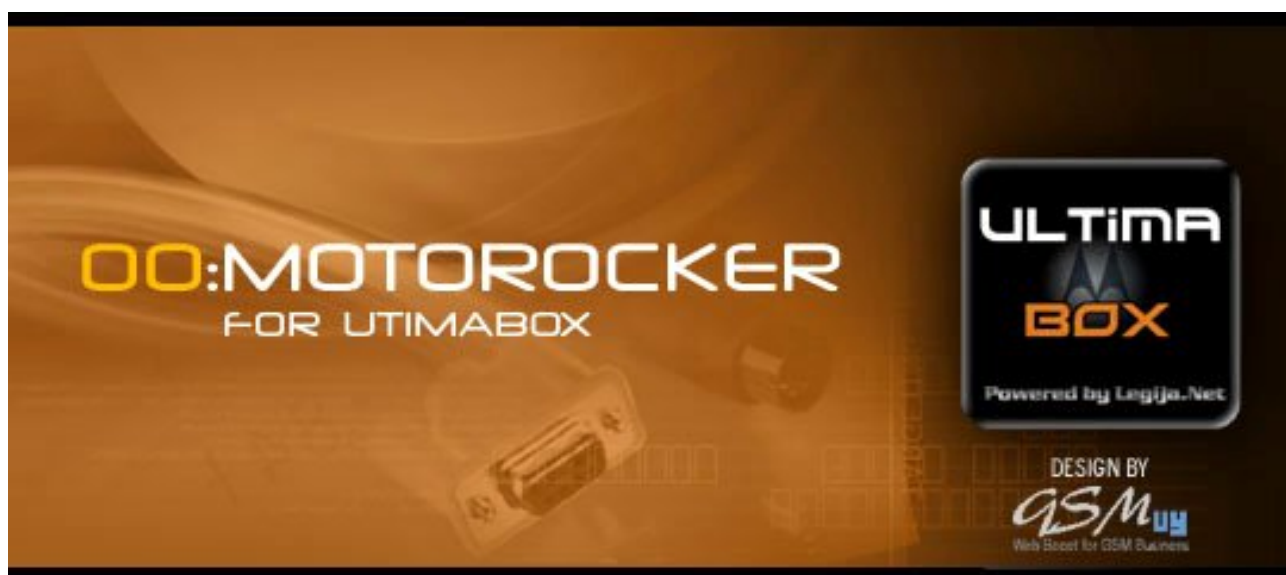

Instalarea noului firmware in UltimaBOX

Lansati "UltimaBOX Service Client" .

Daca updatati Ultima box de la firmware versiunea V1.08, sau mai veche, pentru prima data, verificati ca in softwarele *UltimaBOX Service Client*, la sectiunea *Settings* 'Variable Password' sa fie FFFF-FF-FF:

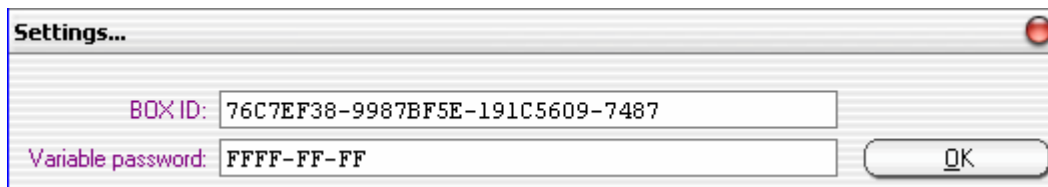

Daca boxul pe care doriti sa il updatati, contine deja firmware V1.10, atunci cititi “Box signature” (seria boxului), apasand simultan tastele Enter + Reset la Ultima box si introduceti aceasta serie in campul “Variable password”.


La fiecare conectare la server, aceasta parola (Variable password) se va schimba automat si va fi memorata in registrii.


Daca folositi la un moment dat un alt calculator pentru updatarea boxului – intrati in service mode (apasati simultan Enter + Reset pe box) si cititi seria boxului, asa cum a fost descris anterior. Introduceti aceasta serie la campul de “variable password” in “*UltimaBOX Service Client*”.

Atentie: La 3 incercari de logare la server cu parola incorecta, contul va fi blocat.

Nota: Firmwarele boxului care functioneaza cu MotoRocker expira la fiecare 32 de zile. Cel tarziu la fiecare 32 de zile trebuie sa downloadati o noua versiune de firmware de pe support si sa updatati Ultima box-ul din nou. Ne pare rau pentru eventuale neplaceri impuse de aceasta masura implementata ca protectie “anti-hacking”.

1. Downloadati cu *UltimaBOX Service Client* software din directorul *UltimaBOX*, fisierul “*Firmware_Update_v110.usp*”:

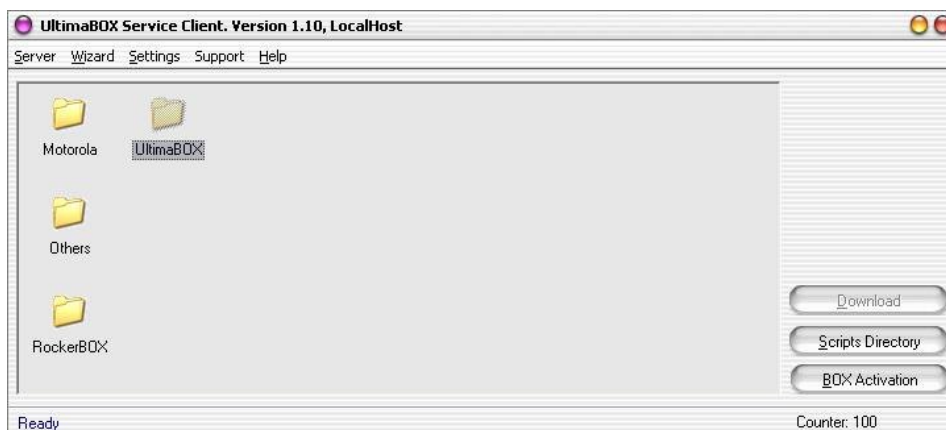

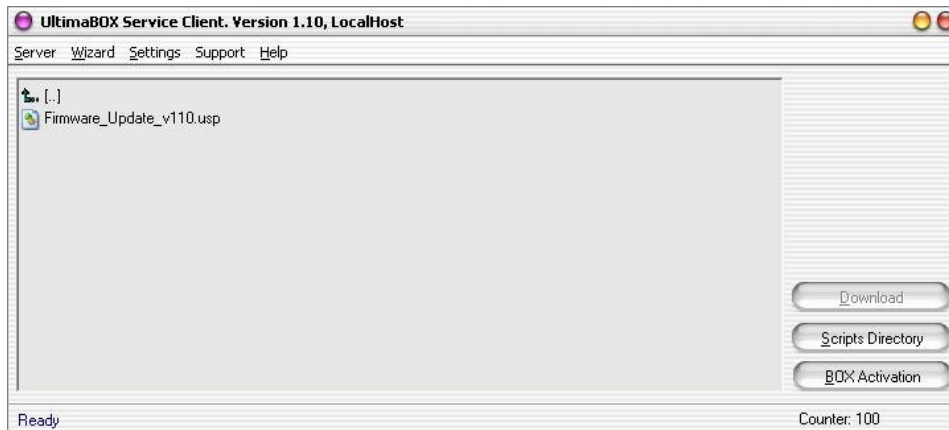

2. Instalati folosind meniul “Wizard” fisierul de firmware update pe USBStick si updatati apoi boxul..

3. Downloadati din directorul **RockerBOX**, fisierul “*RFirmware_Update_v110.usp*”.

Inchideti **UltimaBOX Service Client** si **IN NICI UN CAZ NU INCERCATI** sa lansati softwarele, DECAT DUPA ce ati respectat pasii de box firmwareupdate (4..7).

4. Instalati fisierul pe orice disc, de exemplu pe C:

5. Daca Ultima box a fost updatat cu ultima versiune de firmware, atunci lansati MotoRocker.exe. Softwarele va scana automat sistemul si va detecta Ultima box.

6. In pagina de ‘BOX Update’ a softwarelui MotoRocker se va specifica locatia unde a fost instalat anterior fisierul “*RFirmware_Update_v110.usp*” si de acolo se va selecta fisierul ‘*UpdateSW.rdf*’.

7. Se lanseaza ‘**Start Update**’ si asteptati sa se finalizeze update-ul. Acum sunteti bineveniti sa folositi facilitatile MotoRocker.

Pentru a evita blocarea contului

1. Nu downloadati din directorul *RockerBOX* fisiere firmware in numar exagerat. Daca ati downloadat fisiere din acest director, **NEAPARAT ASIGURATI-VA** ca ati facut update la box.

2. Daca ati downloadat noul firmware ptr MotoRocker **nu folositi client software** pana cand nu ati updatat boxul cu firmwarele corespunzator.

3. Daca apare mesajul de eroare ‘**Variable password is wrong**’, la conectarea pe server, **nu insistati**, pentru ca la 3 incercari de conectare cu parola gresita, contul va fi blocat!!!

La primul mesaj de eroare, apasati pe tasta ‘Enter’ a Ultima box si apasati scurt ‘Reset’ (procedura de citit seria boxului) Aceasta serie o copiatu in **UltimaBOX Service Client** software la meniul de Settings, in campul ‘Variable Password’.

4. Daca ati reusit totusi sa blocati contul, contactati-ne pentru a-l debloca.