


Ejecuta "UltimaBox service Client"

Si estas actualizando tu UltimaBox de la version v1.08 o inferior, por primera vez asegurate de que el campo "Variable Password" del Cliente de servicio de la box tengas este valor "FFFF-FF-FF".

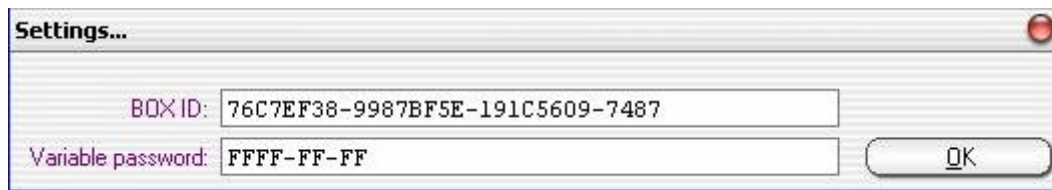

Si tu Box ya tiene la version v1.10 de firmware, lee la firma de la caja mediante apretar en la box los botones Enter + Reset, y escribela en el campo "Variable Password"

Cada vez que te conectes al servidor, esta clave sera cambiada, y guardada en el registro. En caso de que uses diferentes pc para conectarse al servidor, pone la box en modo de servicio (enter + reset) y lee el campo "signature". Este es tu "variable password" para el UltimaBox Service Client.

Si intentas conectarte 3 veces con la clave variable erronea, el acceso al servidor sera bloqueado, POR LO QUE TE RECOMENDAMOS QUE SIGAS LAS INSTRUCCIONES AL PIE DE LA LETRA Y LEE HASTA EL FINAL DE ESTE DOCUMENTO ANTES DE HACER NADA.

NOTA: el firmware adaptado para ser usado con MotoRocker tiene un tiempo limitado de uso. Cada 32 dias de desactivara automaticamente. Para activarlo nuevamente deberas bajar la nueva firmware del servidor y actualizar tu box. Nos disculpamos por esto, pero es una medida antihacking necesaria.

1. Utiliza el Ultimabox Service Client para bajar el firmware. En la carpeta Ultimabox, baja el archivo "Firmware\_update\_v110.usp":
2. Instala este archivo en un pendrive o flash stick y realiza la actualizacion de la box como lo haces usualmente.
3. De la carpeta RockerBox baja el firmware "RFirmware\_update\_V110.usp".

Cierra el "UltimaBox service Client" Y NO INTENTES CONECTARTE NUEVAMENTE HASTA QUE LOS PASOS 4 A 7 ESTEN COMPLETADOS.

4. Instala este paquete en cualquier disco, por ejemplo disco C
5. Ejecuta MotoRocker.exe, al ejecutar, deberia autoescanear los puertos com hasta encontrar tu BOX
6. En Motorocker, ve al boton "Box Update", especifica el camino donde instalaste el paquete "Rfirmware\_update\_v110.usp" y selecciona el archivo "updateSW.rdf".
7. Presion sobre "Start Update" y espera hasta que el proceso de actualizacion este completado. Ahora ya puedes usar todas las funciones de MotoRocker!

PARA EVITAR BLOQUEAR EL ACCESO AL SERVIDOR, POR FAVOR HAZ LO SIGUIENTE SIEMPRE:

1. No bajes de la carpeta RockerBox archivos de firmware en vano. Si tu has bajado archivos de esta carpeta, asegurate de que hayas actualizado tu box con este archivo.
2. Si tu has bajado nuevo firmware para Rocker, no uses el Ultimabox Service Client hasta que hayas actualizado tu box con el nuevo firmware.
3. Si recibes el error "Variable password is wrong" luego de intentar conectarte al servidor, no intentes conectarte una y otra vez, porque tu cuenta sera bloqueada al tercer intento. Lo que tienes que hacer es apretar Enter + Reset (el procedimiento para ver la ID de la BOX). Lee la informacion contenida bajo "Signature" y copiala en el campo "Variable Password" del Ultimabox Service Client.

4. Si nada de esto te resuelve el problema, contactanos para solucionar este problema a la brevedad.